

PRESSOSTATI ADATTI A IMPIANTI DI AUTOCLAVE, CHE REGOLANO AUTOMATICAMENTE IL FUNZIONAMENTO DELL'ELETTROPOMPA SECONDO I VALORI DI TARATURA STABILITI. AL VALORE MINIMO DI TARATURA CORRISPONDE LA CHIUSURA DEI CONTATTI E QUINDI L'AVVIAMENTO DEL MOTORE; IL RAGGIUNGIMENTO DEL VALORE MASSIMO INVECE DETERMINA L'APERTURA DEI CONTATTI E QUINDI L'ARRESTO DEL MOTORE.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

ATTACCO FILETTATO FEMMINA GIREVOLE : $\varnothing 1/4''$
 GRADO DI PROTEZIONE : IP 44
 TEMPERATURA AMBIENTE MASSIMA : 55°C
 DIMENSIONI : 60 X 104 X 100 MM.
 CONNESSIONI ELETTRICHE A VITI M4X8 CON PIASTRINA DI PRESSIONE, COMPLETO DI DUE PASSACAVI.



PRESSOSTATI PM


Per comando diretto di motori monofase e indiretto di motori trifase.

PRESSOSTATI PT



Per comando diretto di motori trifase.

MODELLO	CAMPO DI REGOLAZIONE	DIFFERENZIALE MINIMO	DIFFERENZIALE MASSIMO	CORRENTE NOMINALE	TENSIONE NOMINALE
PM 5G	1,8 ÷ 6 bar	0,8 bar	2,9 bar	16 A	250 V
PM 12 G	3 ÷ 12 bar	1,5 bar	4 bar	16 A	250 V
PT 5 G	1,8 ÷ 6 bar	0,8 bar	2,9 bar	16 A	500 V
PT 12 G	3 ÷ 12 bar	1,5 bar	4 bar	16 A	500 V

PM 5 / PT 5

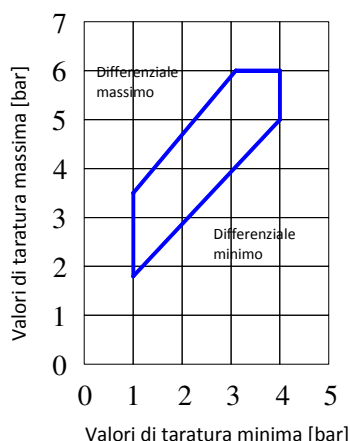

PM 12 / PT 12

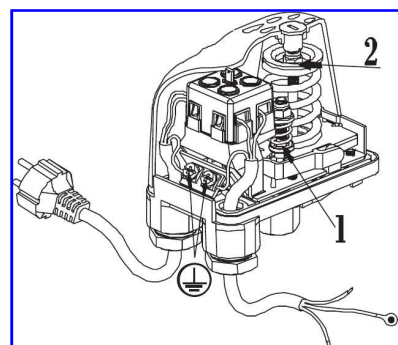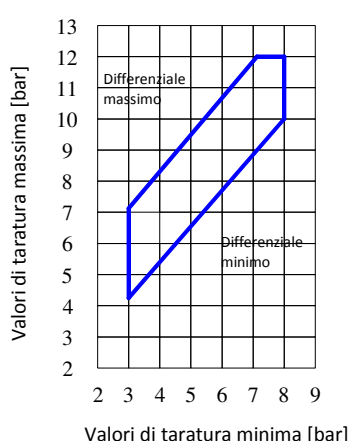


TARATURA

- Allentare completamente il dado del differenziale (1).
- Agire sul dado di intervento minimo (2) fino a stabilire il valore di chiusura dei contatti (start della pompa). Ruotando in senso orario la pressione di start aumenta, al contrario diminuisce.
- Avvitare il dado del differenziale (1) fino ad ottenere la pressione di interruzione desiderata.

PM

PT

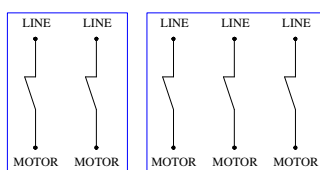

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Collegare i fili del motore e della linea facendo riferimento alle indicazioni motor e line presenti sulla morsettiera.

Le immagini e i dati contenuti nel depliant sono solo indicativi della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.