


GRUPPI INDICATORI DI LIVELLO, CON RUBINETTI A SPILLO, RUBINETTO DI SCARICO, RACCORDI CON DADO GIREVOLE PER TUBO IN METACRILATO Ø 16 MM, ATTACCHI 1/2"

PRESSIONE MASSIMA : 20 BAR


LUNGHEZZA TUBO : 1 - 2 - 3 M

FORNIBILE CON PARALIVELLO A PROTEZIONE DEL TUBO IN PLASTICA, IN DOPPIO PROFILATO ANGOLARE DI ALLUMINIO CON FASCETTE DI BLOCCAGGIO.

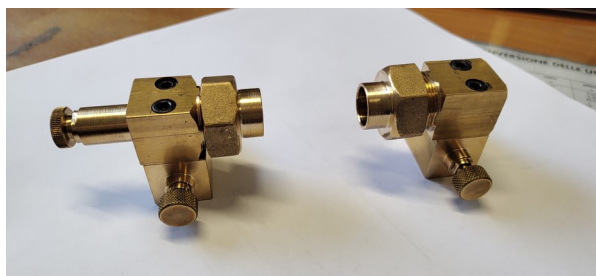

PROCEDURE PER IL MONTAGGIO

1. Avvitare i due rubinetti, superiore (1) e inferiore (2), sugli appositi raccordi Ø 1/2" presenti sull'autoclave. Chiudere i due rubinetti e riaprirli per accertarsi del funzionamento. I rubinetti possono essere montati indifferentemente con le viti a destra o sinistra a seconda della facilità nell'installazione.
2. Collegare i rubinetti inferiore (7) e superiore (6) con le apposite viti e rondelle (8 + 9) ponendo attenzione all' O-Ring 103 (11) tra i due corpi.
3. Accertarsi che i due rubinetti montati siano su assi paralleli e che le sedi del tubo siano coassiali.
4. Tagliare il tubo in metacrilato Ø 16 mm considerando come riferimento i due rubinetti 1 e 2.
5. Le estremità del tubo vanno tagliate in modo perfetto, il taglio non deve essere inclinato o frastagliato.
6. Per inserire il tubo nel gruppo di livello è sufficiente smontare le ghiere in alto o in basso in funzione della comodità di montaggio. Nel tubo devono essere inserite alle estremità la guarnizione cilindrica in gomma (4) e l'anello in ottone (3).
7. Il gruppo serve per indicare il livello del cuscinetto d'aria all'interno dell'autoclave, pertanto è consigliabile tenere normalmente chiusi i rubinetti (1) e (2) ed aprirli solamente quando è necessario controllare il livello.
8. In caso di manutenzione e sostituzione del tubo in metacrilato è sufficiente chiudere i rubinetti 1 e 2, smontare i raccordi 6 o 7 e procedere con la sostituzione.

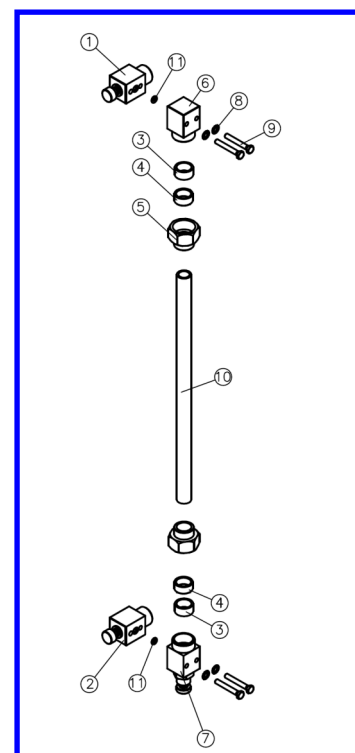

Le immagini e i dati contenuti nel depliant sono solo indicativi della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.